



**! 몬스터볼 Plus를 사용할 경우에는 다음 내용에 주의할 것**

- 충전 등으로 몬스터볼 Plus를 바닥에 둘 경우에는 밝거나 스트랩 등에 발이 걸리지 않도록 주의할 것
- 사용할 때에는 스트랩이 손목에서 빠지지 않도록 스톱퍼를 조인 후 링에 손가락을 걸고 몬스터볼 Plus를 단단히 잡을 것

**! 폐기할 경우에는 거주지의 지시에 따를 것**

어린이가 실수로 삼키지 않도록 포장용 비닐과 끈 등은 즉시 폐기에 주십시오.

**! 진동 기능에 관한 주의**

- 머리나 팔꿈치, 무릎 등의 뼈 부위, 얼굴이나 복부 등 몸의 각부에 대고 사용하지 말 것
- 대략 30분마다 5분 이상 휴식을 취할 것

**사용상의 부탁**

다음 내용에 주의해 주십시오.

**! 의류 등과 함께 세탁하지 말 것**

물에 젖거나 물에 빠뜨린 경우에는 즉시 사용을 중지해 주십시오.

**! 반년에 한 번은 충전할 것**

장기간 사용하지 않으면 충전되지 않는 경우가 있습니다.

**! 관리에 관한 주의**

더러워졌을 경우에는 부드럽고 마른 천으로 닦아 주십시오. 시너 및 벤진, 알코올 등은 사용하지 마십시오. 기기의 단자부나 플러그에 이물질이나 먼지가 묻었을 경우에는 청소기 등으로 제거해 주십시오.

**안전을 위한 주의사항**

**! 경고**

발열, 화재, 폭발 등의 위험을 수반할 수 있으니 다음 사항을 지켜주시기 바랍니다.

- 육안으로 식별이 가능할 정도의 부풀음이 발생한 배터리 팩은 위험할 수 있으므로 한국닌텐도 고객센터로 즉시 문의해 주십시오.
- Nintendo Switch AC 어댑터[HAC-002(KOR)] 이외에는 사용하지 마십시오.
- 화기에 가까이 하지 마십시오.(전자레인지에 넣지 마십시오.)
- 여름철 자동차 내부에 방치하지 마십시오.
- 찜질방 등 고온다습한 곳에서 보관, 사용하지 마십시오.
- 이불, 전기장판, 카펫 위에 올려 놓고 장시간 사용하지 마십시오.
- 전원을 켜 상태로 밀폐된 공간에 장시간 보관하지 마십시오.
- 단자부에 목걸이, 동전, 열쇠, 시계 등 금속 제품이 닿지 않도록 주의해 주십시오.
- 닌텐도가 보증한 배터리 팩을 사용해 주십시오.
- 분해, 압착, 관통 등의 행위를 하지 마십시오.
- 높은 곳에서 떨어뜨리는 등 비정상적 충격을 주지 마십시오.
- 60°C 이상의 고온에 노출하지 마십시오.
- 습기에 접촉되지 않도록 해 주십시오.

**불필요해진 배터리 팩의 취급에 대하여**

폐기할 경우에는 각 행정기관의 지시에 따라 주십시오.


**사용 방법**

처음 사용할 때에는 충전한 후 등록해 주십시오.

**■ 충전 방법**

방법 1: 아래 그림과 같이 동봉된 USB 충전 케이블[HAC-010]을 이용하여 연결해 주십시오.

Nintendo Switch 독[HAC-007]은 평소와 마찬가지로 Nintendo Switch AC 어댑터[HAC-002(KOR)]를 사용하여 전원에 연결해 주십시오.

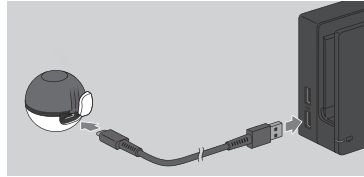

방법 2: Nintendo Switch AC 어댑터[HAC-002(KOR)]를 이용하여 직접 전원에 연결해 주십시오.


**■ 충전 시간**

충전에는 약 3시간이 소요됩니다.

**■ 등록 방법**

몬스터볼 Plus에 대응하는 소프트웨어에 등록하려면 해당 소프트웨어의 화면 안내에 따라 주십시오.

**■ 잡는 방법**

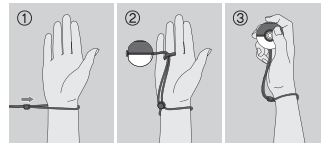

게임을 플레이할 때에는 주위에 충분한 공간을 확보해 주십시오.

- ① 스트랩을 손목에 걸고 빠지지 않도록 단단히 조여 주십시오.
- ② 가장 잘 맞는 손가락에 링을 걸어 주십시오.
- ③ 몬스터볼 Plus를 단단히 쥐고 놓지 마십시오.

**인 증 번 호** : R-CMM-NIN-M  
**신 청 자 영 / 상 호 명** : Nintendo Co., Ltd.  
**기 자 재 영** : 특정소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기)  
**모 델 명** : HAC-024  
**제 조 사 명** : Nintendo Co., Ltd.  
**제 조 국** : 중국  
**제 조 연 월** : 하단의 제조번호 참조

**제조 번호 표시 내용**

몬스터볼 Plus에 기재되어 있는 제조 번호 표시 내용은 다음과 같습니다.

**M 9 5 M 0 0 1** → 제조기호

- 제조월...1=1월~9=9월, A=10월, B=11월~Y=31월
- 제조월...1=1월~9=9월, O=10월, N=11월, D=12월
- 제조년...M=2018년, N=2019년, P=2020년
- \*연, 월에 대해서 I(이), O(오), Q(큐)는 사용하지 않음

---

**A D M B 1 6 1 0 1**

- 제조기호
- 제조월...01=1월~31=31월
- 제조월...1=1월~9=9월, A=10월, B=11월, C=12월
- 제조년...M=2018년, N=2019년, P=2020년

AES-128 Library  
 Copyright ©1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.

**LICENSE TERMS**  
 The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed without the payment of fees or royalties provided that:  
 1. source code distributions include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;  
 2. binary distributions include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in their documentation;  
 3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

**DISCLAIMER**  
 This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.

©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.  
 포켓몬스터, 포켓몬, Pokémon, 몬스터볼은 Nintendo의 상표입니다.  
 Trademarks are property of their respective owners.  
 Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.